

RAW gavlsider



Et produkt af **Cube Design**

Tlf.:
Email:
Website:
Version:

+45 86 98 74 11
cube@cube-design.dk
www.cube-design.dk
02-01-2024

Samlevejledning for RAW gavlsider

Stykliste:

1. 2 x gavlsider
2. 1 x metalrammer i 2 eller 3 dele
3. 4,5 x 16 mm skruer til beslag og magneter
4. 4 mm magneter
5. 4 mm spændeskiver



CUBE
DESIGN

Cube Design A/S

Vadstedvej 212 | DK-8450 Hammel | Tlf: 86 98 74 11 | www.cube-design.dk | cube@cube-design.dk

Samlevejledning for RAW gavlsider

Step 1: Placér den inderste side af gavlen som vist nedenfor.



Step 2: Montér hver metalramme med de tilhørende skruer og spændeskiver i de forborede huller: Sæt en spændeskive mellem beslag og gavl, og montér med en skrue gennem spændeskiven. Du kan med fordel bruge en fleksible bitsholder for at gøre monteringen lettere.




Step 3: Placer ydersiden af gavlen på et blødt underlag, eksempelvis et tæppe. Pas på ikke at ridse overfladen. Skru de medfølgende magneter i de forborede huller i gavlen.



Samvejledning for RAW gavlsider

Pas på ikke at skrue for stramt, da magneter kan risikere at knække.

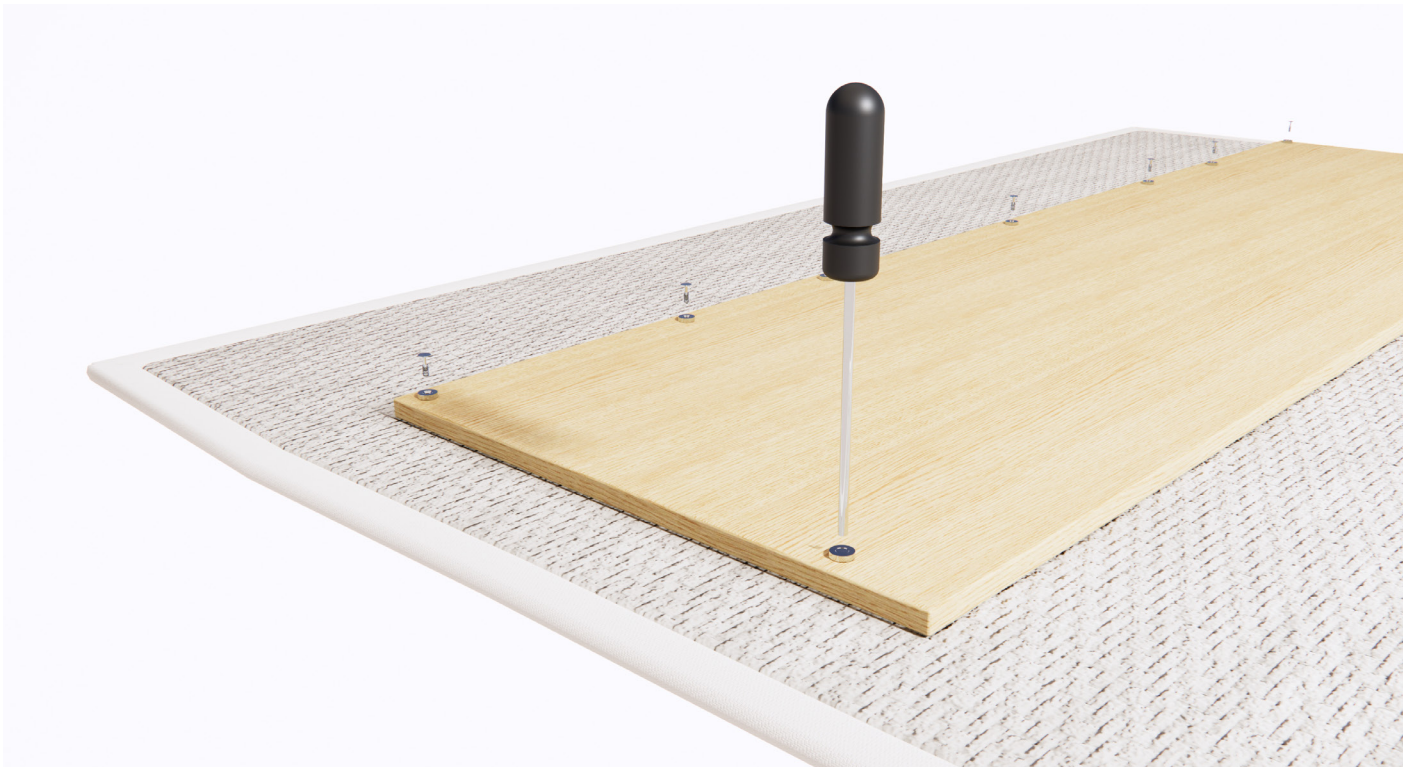

Step 4: Placér ydersiden af gavlen på metalrammen og skub den forsigtigt på plads indtil magneterne på de to gavlsider sidder sammen. RAW gavlsiden er nu samlet og færdig.

Du kan nu montere øvrige accessories til dit skrivebord, eksempelvis kablegennemgøringer og akustik skærmvægge til Bench.



God fornøjelse med dine RAW gavlsider!



Cube Design A/S

Vadstedvej 212 | DK-8450 Hammel | Tlf.: 86 98 74 11 | www.cube-design.dk | cube@cube-design.dk